

Bamse

Gratis symønster · ca. 21 cm · niveau: begynder · ca. 1,5 time

Du skal bruge

Minky fleece eller teddstof	stykke 25 × 40 cm
Hobbyfilt (rester) til snude, næse, ører	3 farver
Fyldvat af polyester	100–120 g
Sytråd + sort tråd til øjnene	1 rulle
Symaskinenål 80/12 (teddy: 90/14)	
Håndsynål, clips, kridt, saks	

Mønsterdele


DEL	STOF	ANTAL
A Krop	minky / teddy	2×
B Snude	filt	1×
C Næse	filt	1×
D Inderøre	filt	2×
E Øje	filt eller broderi	2×

1 cm sømrum er med i del A. Filtdele B–E har intet sømrum: filt flosser ikke.

Sikker for små børn: brug ingen knapper, perler eller plastikøjne. Sy eller brodér ansigtet på, før du lukker bamsen.


Filtdele i fuld størrelse

Udskriv i 100 % (ikke "tilpas til side"), og mål firkanten: præcis 5 × 5 cm.

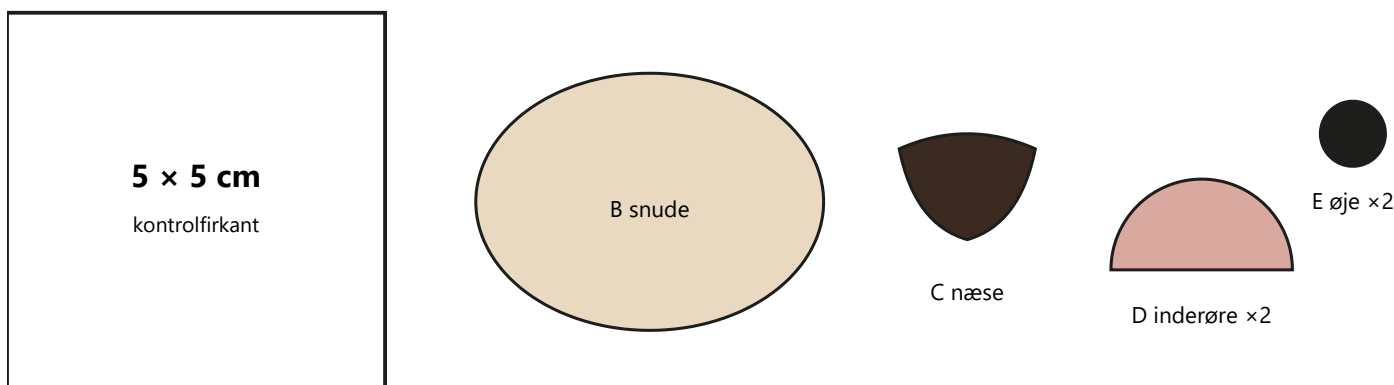

Rækkefølge

1. Klip 2× A, og B–E af filt.
2. Sy B, C, D og E på én del A (forstykket).
3. Læg begge A ret mod ret, sy rundt; lad åbningen være åben.
4. Klip ind ved pilene, vend og fyld med 100–120 g fyldvat.
5. Luk åbningen med stigesting.

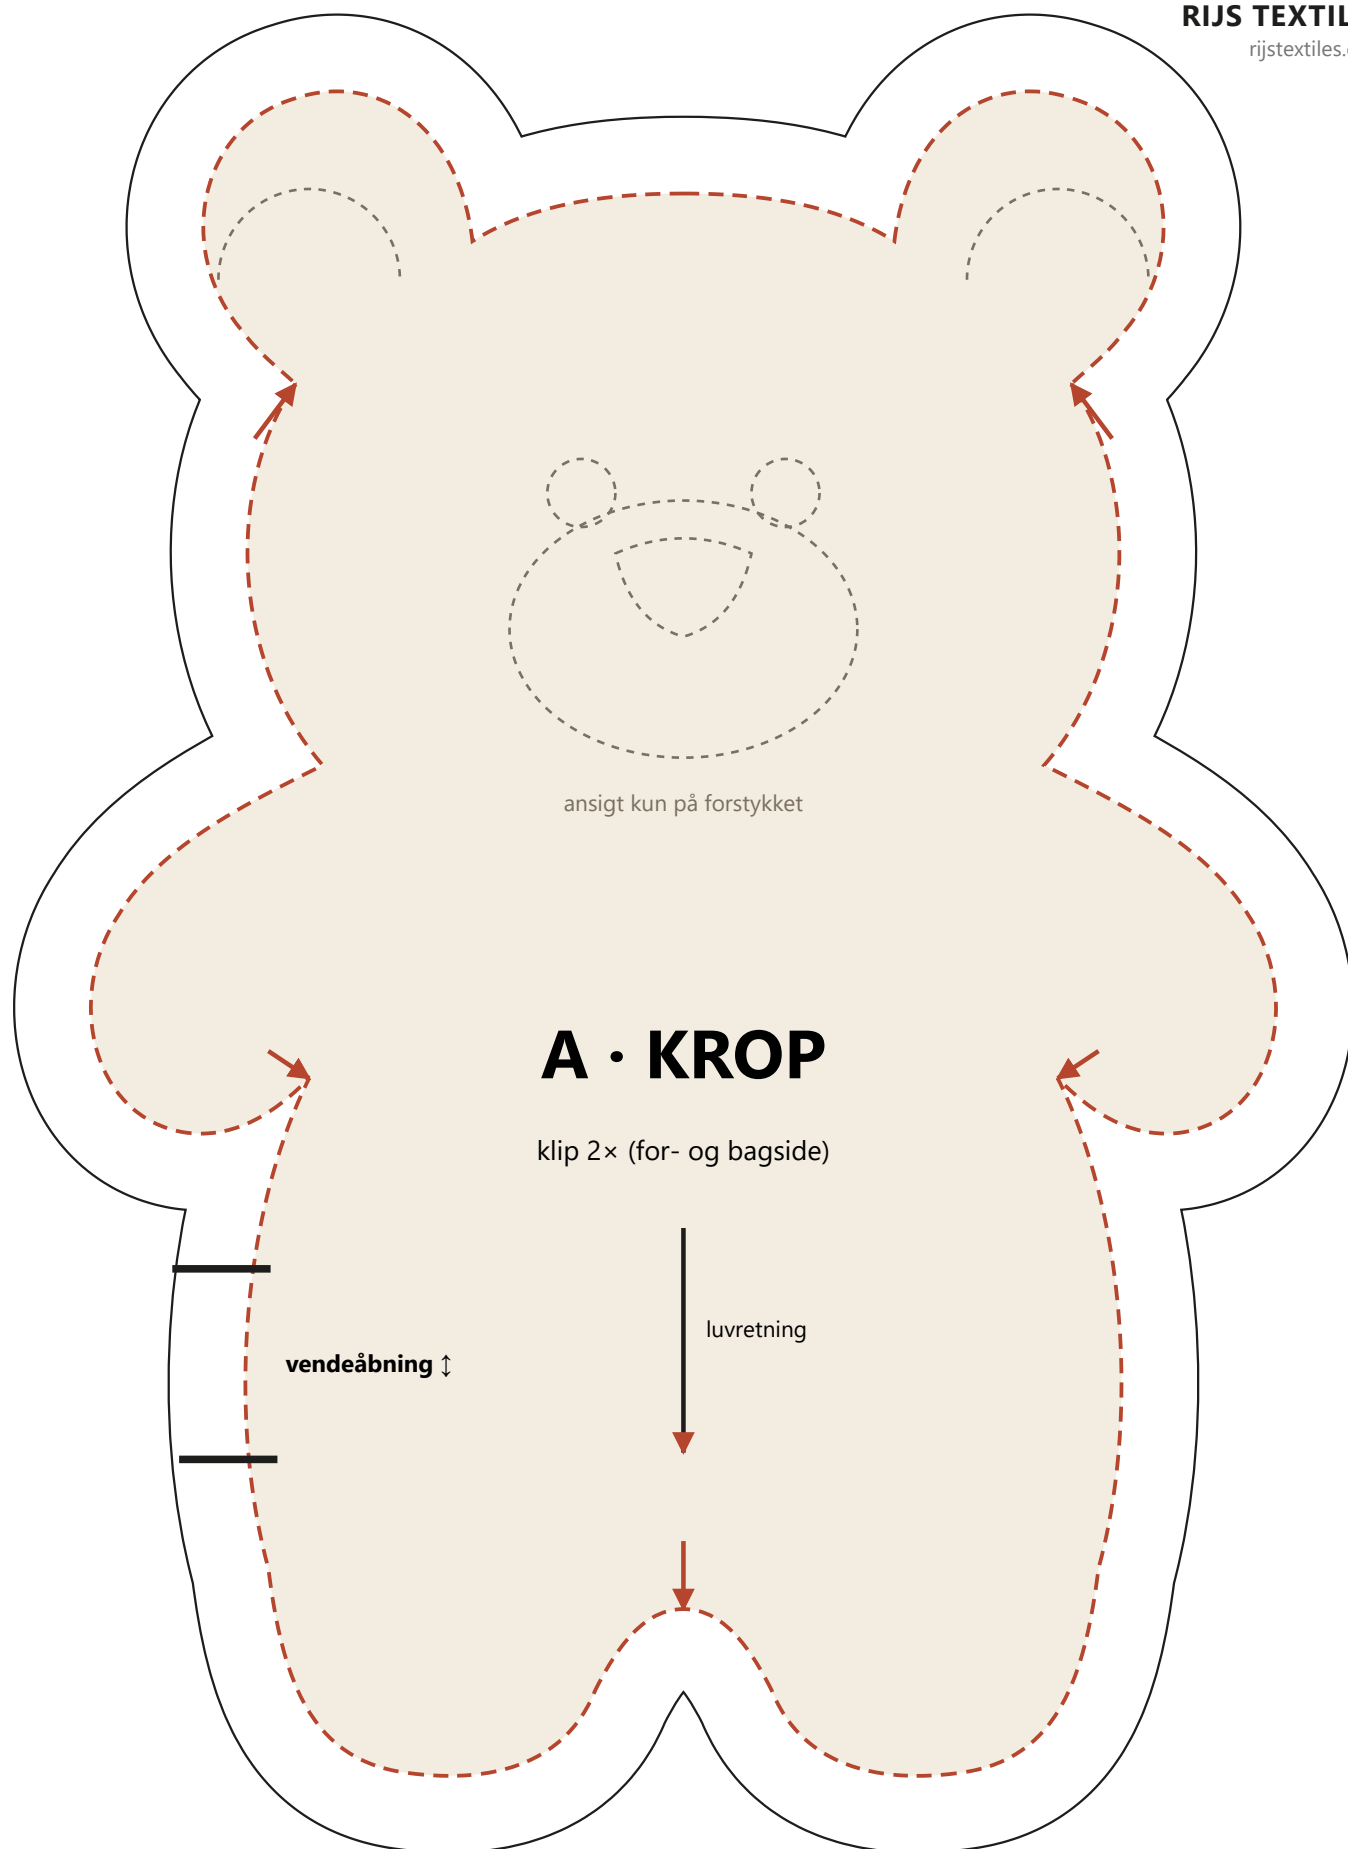

ansigt kun på forstykket

A • KROP

klip 2x (for- og bagside)

lurvretning

vendeåbning ↑

- sømlinje
- klippelinje
- ➔ klip ind til lige før sømmen