

Kostenloses Schnittmuster · Endmaß 45 × 45 cm · kein Reißverschluss · Niveau: Anfänger · ca. 1 Stunde

Material


Kissenstoff, mind. 115 cm breit (Bezug)	0,5 Meter
Feste Baumwolle, z. B. Canvas (Inlett)	0,5 Meter
Füllwatte aus Polyester (lose)	350–450 g
Nähgarn, passende Farbe	1 Rolle
Universal-Nähmaschinennadel	80/12– 90/14
Rollschneider oder Schere, Lineal, Kreide, Nadeln	

Schnittteile


TEIL	MASS	ANZAHL
A Vorderteil	47 × 47 cm	1×
B Rückteil	47 × 32,5 cm	2×
C Inlett	47 × 47 cm	2×

1 cm Nahtzugabe ist **überall bereits enthalten**, ebenso der 3-cm-Saum an der langen Kante jedes Rückteils.

Zuschnittplan Bezug (A + 2× B) auf 0,5 Meter Stoff

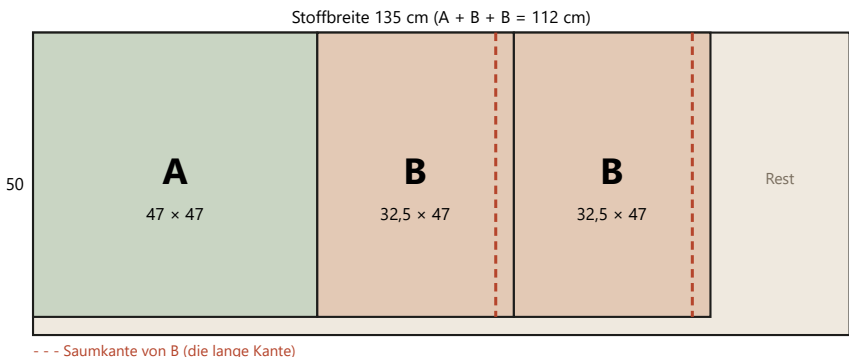

Zuschnittplan Inlett (2× C) auf 0,5 Meter Baumwolle

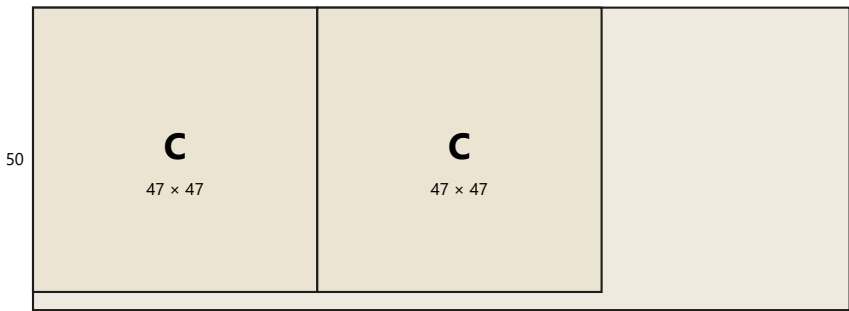

Wie viel Füllung? Richtwerte für lose Füllwatte aus Polyester

KISSEN (ENDMASS)	WEICH	FEST	VORDERTEIL A	RÜCKTEIL B (2×)
30 × 50 cm	200 g	300 g	52 × 32 cm	32 × 35 cm
40 × 40 cm	250 g	350 g	42 × 42 cm	42 × 30 cm
45 × 45 cm	350 g	450 g	47 × 47 cm	47 × 32,5 cm
50 × 50 cm	450 g	550 g	52 × 52 cm	52 × 35 cm
60 × 60 cm	600 g	800 g	62 × 62 cm	62 × 40 cm

Inlett C ist immer so groß wie Vorderteil A. Beginne mit dem niedrigen Wert und fülle nach, bis sich das Kissen richtig anfühlt.

Details und Reihenfolge

Das Kontrollquadrat ist in Originalgröße. Mit 100 % drucken, nicht „an Seite anpassen“.




Saum Rückteil B · nicht maßstäblich




1. Die lange Kante 1 cm zur linken Seite umschlagen.
2. Noch einmal 2 cm umschlagen, bügeln, stecken.
3. Knapp an der inneren Bruchkante steppen (rote Linie).

Auflegen · Maßstab 1 : 5

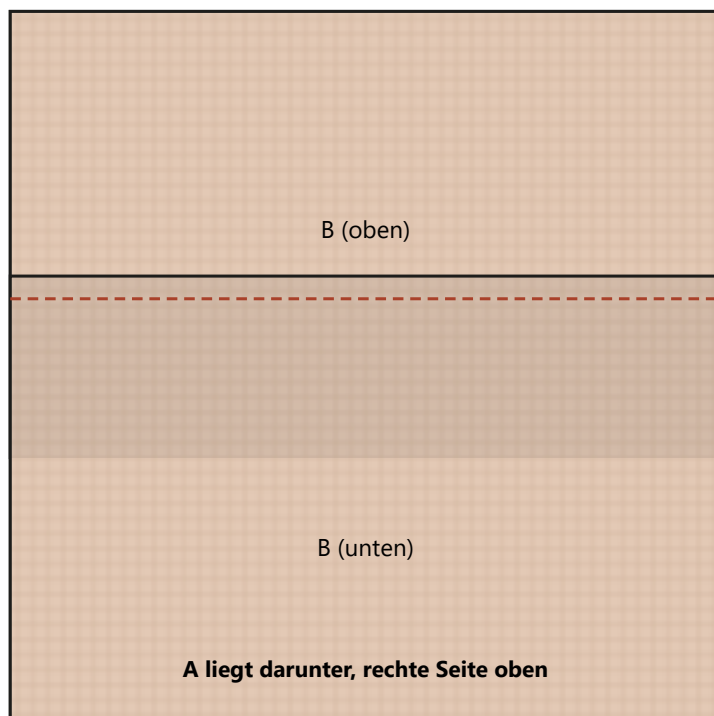

Ecken · nicht maßstäblich

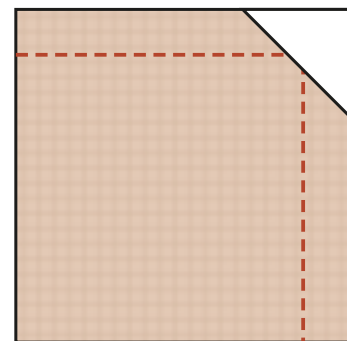

Überlappung 12 cm

Rundum mit 1 cm nähen, in der Ecke mit Nadel unten drehen. Ecke schräg abschneiden, 3 mm neben der Naht. So wird sie spitz.

Beide B mit der linken Seite nach oben, Säume zur Mitte.
Außenkanten bündig legen und rundum stecken.

Reihenfolge

1. A, 2× B und 2× C zuschneiden. 2. Lange Kante beider B säumen. 3. A und B auflegen, rundum nähen.
4. Ecken schräg abschneiden, wenden. 5. C + C rundum nähen, 15 cm offen lassen. 6. Wenden, mit 350–450 g Füllwatte füllen, Öffnung schließen. 7. Inlett durch den Hotelverschluss in den Bezug schieben.