

Coussin à fermeture portefeuille

Patron gratuit · taille finie 45 × 45 cm · sans zip · niveau : débutant · env. 1 heure

Fournitures


Tissu, min. 115 cm de large (housse)	0,5 mètre
Coton épais, p. ex. toile (coussin intérieur)	0,5 mètre
Rembourrage polyester (en vrac)	350–450 g
Fil à coudre, couleur assortie	1 bobine
Aiguille machine universelle	80/12– 90/14
Cutter rotatif ou ciseaux, règle, craie, épingles	

Pièces du patron


PIÈCE	TAILLE	QTÉ
A Devant	47 × 47 cm	1×
B Dos	47 × 32,5 cm	2×
C Coussin intérieur	47 × 47 cm	2×

La marge de couture de 1 cm est **déjà comprise partout**, tout comme l'ourlet de 3 cm sur le grand côté de chaque dos.

Plan de coupe housse (A + 2× B) sur 0,5 mètre de tissu

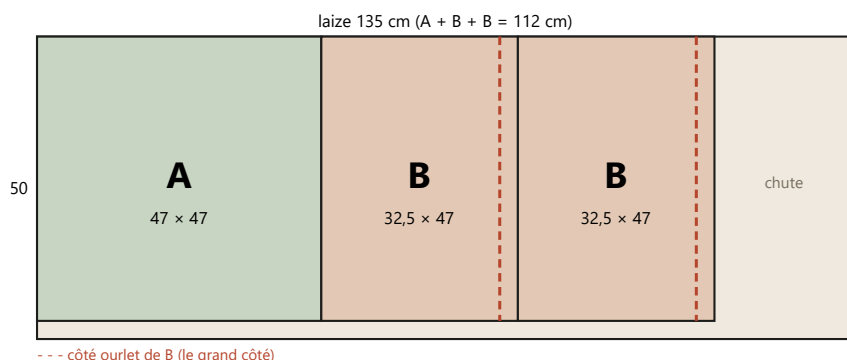

Plan de coupe coussin intérieur (2× C) sur 0,5 mètre de coton

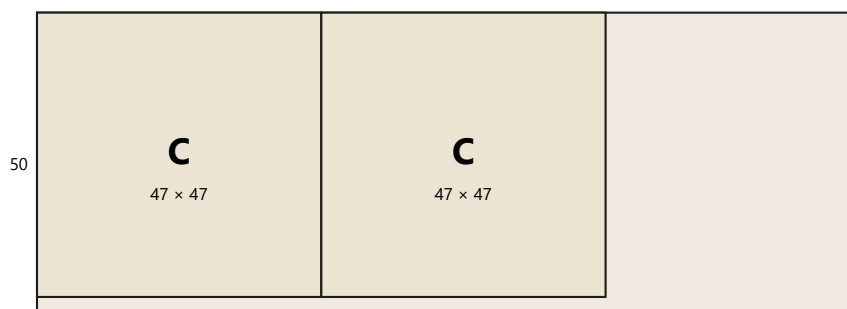


Combien de rembourrage ? Quantités indicatives en vrac

COUSSIN (TAILLE FINIE)	SOUPLE	FERME	DEVANT A	DOS B (2×)
30 × 50 cm	200 g	300 g	52 × 32 cm	32 × 35 cm
40 × 40 cm	250 g	350 g	42 × 42 cm	42 × 30 cm
45 × 45 cm	350 g	450 g	47 × 47 cm	47 × 32,5 cm
50 × 50 cm	450 g	550 g	52 × 52 cm	52 × 35 cm
60 × 60 cm	600 g	800 g	62 × 62 cm	62 × 40 cm

Le coussin intérieur C a toujours la taille du devant A. Commencez par la valeur basse et ajoutez jusqu'au confort voulu.

Détails et ordre de montage

Le carré test est en taille réelle. Imprimez à 100 %, pas « ajuster à la page ».

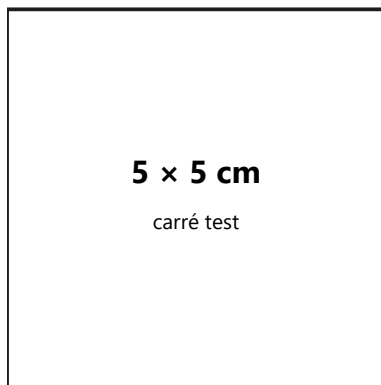


Ourlet du dos B · hors échelle




1. Repliez le grand côté de 1 cm sur l'envers.
2. Repliez encore de 2 cm, repassez, épinglez.
3. Piquez au ras du pli intérieur (pointillé rouge).

Superposer · échelle 1 : 5

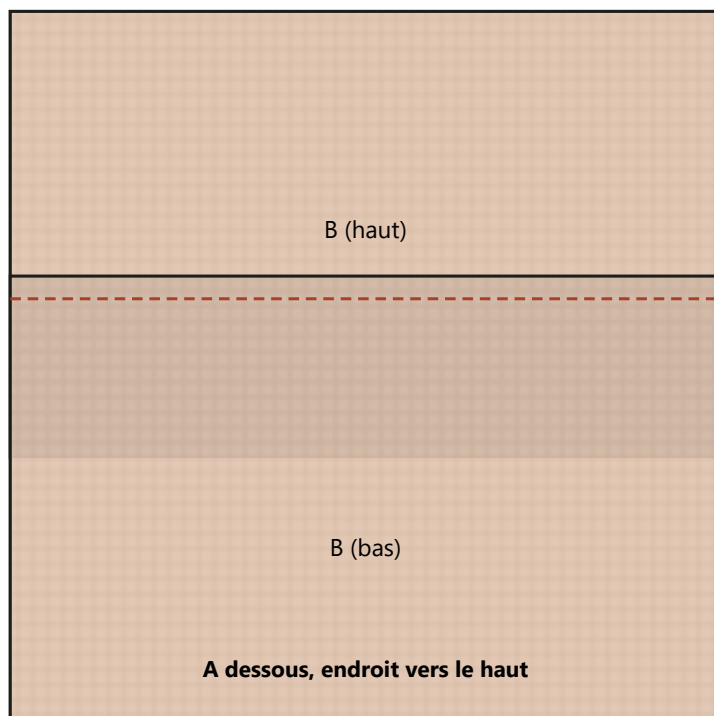

Les deux B envers vers le haut, ourlets vers le milieu.
Alignez les bords extérieurs et épinglez tout autour.

Angles · hors échelle

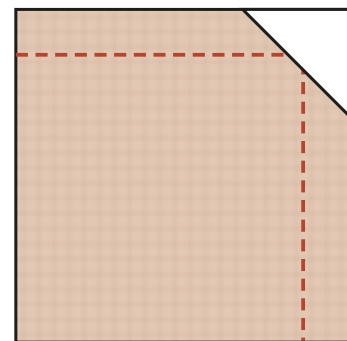

chevauchement 12 cm
Piquez à 1 cm tout autour et tournez dans l'angle, aiguille baissée.
Coupez l'angle en biais, à 3 mm de la couture, pour un angle net.

Ordre de montage

1. Coupez A, 2x B et 2x C. 2. Ourlez le grand côté des deux B. 3. Superposez A et les B, piquez le tour.
4. Coupez les angles, retournez. 5. Cousez C + C, laissez 15 cm ouverts. 6. Retournez, remplissez de 350–450 g de rembourrage, fermez l'ouverture. 7. Glissez le coussin intérieur dans la housse.