Pencilnederdel uden oplægning

Gratis mønster · scuba stof · str. 36–46 · elastik i taljen, ingen lynlås · niveau: begynder

Det skal du bruge

Scuba crepe eller scuba ruskind jersey, 150 cm bred	1 m (alle størrelser, nederdelslængde op til 90 cm)
Elastikbånd 40 mm	1 m
Stræknål 75/11 (crepe) eller 90/14 (ruskind), sytråd af polyester	
Stofclips, skrædderkridt, lineal, sikkerhedsnål, skarp saks eller rullekniv	

Størrelsestabel (alle mål i cm)

Størrelse	Talje	Hofte	A: stykke talje	B: stykke hofte	C: stykke forneden	Elastik
36	72	94	43	47	45	70
38	76	98	45	49	47	74
40	80	102	47	51	49	78
42	84	106	49	53	51	82
44	90	112	52	56	54	88
46	96	118	55	59	57	94

Stykkerne er inkl. 1 cm sømrum i hver side. Ved hoften er nederdelen 4 cm mindre end din hofteomkreds. Mellem to størrelser? Vælg størrelsen efter din hofte. Tilskæringslængde = ønsket nederdelslængde (talje til underkant) + 5 cm til løbegangen.

Sådan syr du nederdelen

1. Klip to rektangler: bredde B, længde = nederdelslængde + 5 cm. Det største stræk går på tværs. Læg dem ret mod ret.

2. Tegn taljelinjen 5 cm under overkanten og hoftelinjen 20 cm længere nede.

3. Læg sideskabelonen (side 2) langs siden: ved taljelinjen 2 cm ind. Over taljelinjen lige op. Under hoftelinjen en lige linje, der slutter 1 cm inde forneden. Anden side: vend skabelonen. Klip gennem begge lag.

4. Sy sidesømmene med 1 cm sømrum og stræksting eller smal zigzag. Lad de nederste 15 cm af den ene sidesøm stå åbne (slids), og sy en trense.

5. Fold de øverste 5 cm ind, og sy hele vejen rundt 4,5 cm fra folden. Lad 5 cm stå åbne.

6. Træk elastikken (længde fra tabellen) gennem løbegangen med en sikkerhedsnål. Enderne 2 cm over hinanden, zigzag, sy åbningen til.

7. Underkanten forbliver rå: scuba trævler ikke. Færdig på cirka en time.

Tips

Prøvesøm på en stofrest. Stofclips i stedet for knappenåle. Scuba ruskind må ikke stryges og ikke i tørretumbler; scuba crepe må stryges ved middel varme. Vask ved 30 °C.


Udskrivning

Udskriv side 2 i 100 % (faktisk størrelse, ikke "tilpas til side"). Mål kontrolfirkanten: den skal være præcis 3 × 3 cm.

Sideskabelon i fuld størrelse + målskitse

Klip skabelonen ud langs den tykke linje. Læg den stiplede linje på siden af dit rektangel, med taljelinjen på taljelinjen.


RIJS TEXTILES
rijstextiles.com

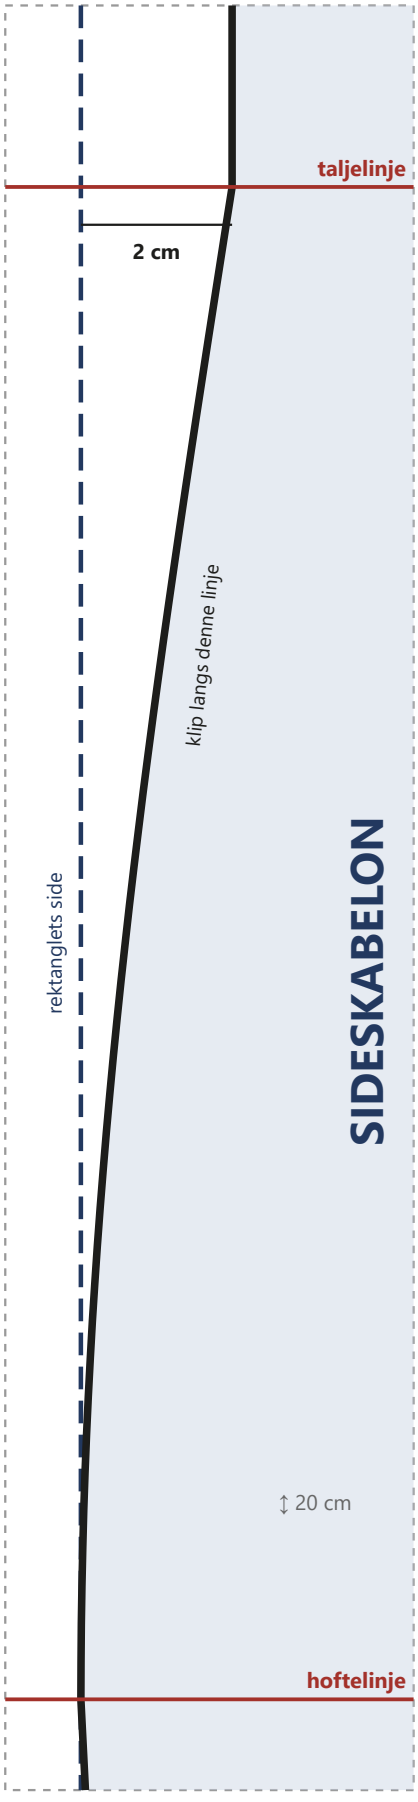


over taljelinjen: lige op til overkanten

3 × 3 cm
kontrol

Målskitse af stykket (klip 2×: for = bag)

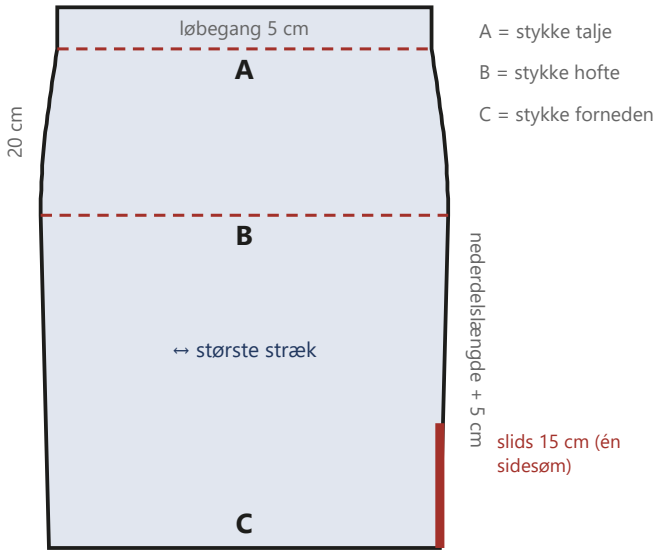

Klippeplan på 150 cm bredde

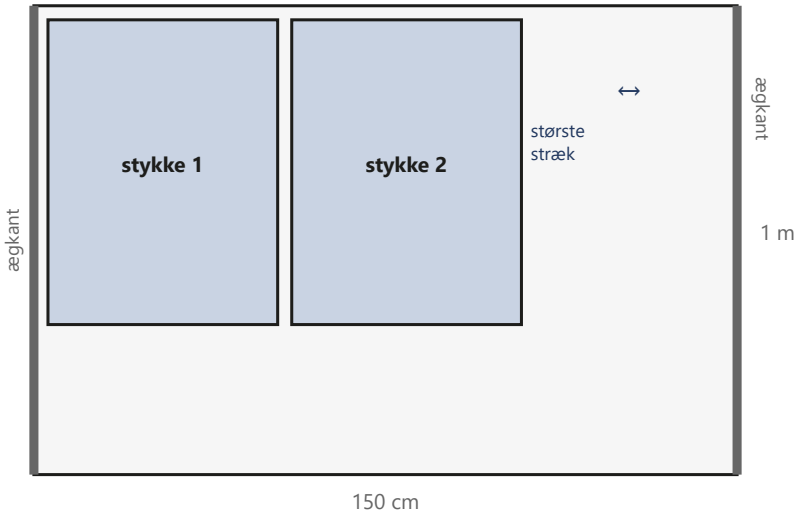

under hoftelinjen: lige linje, 1 cm ind forneden

til den anden side: vend skabelonen