Bleistiftrock ohne Säumen

Kostenloses Schnittmuster · Scuba Stoff · Gr. 36–46 · Gummizug in der Taille, kein Reißverschluss · Niveau: Anfänger

Material

Scuba Crepe oder Scuba Suede Jersey, 150 cm breit	1 m (alle Größen, Rocklänge bis 90 cm)
Gummiband 40 mm	1 m
Stretchnadel 75/11 (Crepe) oder 90/14 (Suede), Nähgarn aus Polyester	
Stoffklammern, Schneiderkreide, Lineal, Sicherheitsnadel, scharfe Schere oder Rollschneider	

Maßtabelle (alle Maße in cm)

Größe	Taille	Hüfte	A: Teil Taille	B: Teil Hüfte	C: Teil unten	Gummiband
36	72	94	43	47	45	70
38	76	98	45	49	47	74
40	80	102	47	51	49	78
42	84	106	49	53	51	82
44	90	112	52	56	54	88
46	96	118	55	59	57	94

Schnittteile inklusive 1 cm Nahtzugabe an jeder Seite. An der Hüfte ist der Rock 4 cm enger als dein Hüftumfang. Zwischen zwei Größen? Nimm die Größe deiner Hüfte. Zuschnittlänge = gewünschte Rocklänge (Taille bis Unterkante) + 5 cm für den Tunnelzug.

So nähst du den Rock

1. Zwei Rechtecke zuschneiden: Breite B, Länge = Rocklänge + 5 cm. Die größte Dehnung verläuft in der Breite. Rechts auf rechts aufeinanderlegen.

2. 5 cm unter der Oberkante die Taillenlinie und 20 cm tiefer die Hüftlinie anzeichnen.

3. Seitenschablone (Seite 2) an die Seitenkante legen: an der Taillenlinie 2 cm nach innen. Oberhalb der Taillenlinie gerade nach oben. Unterhalb der Hüftlinie eine gerade Linie, die unten 1 cm weiter innen endet. Andere Seite: Schablone wenden. Durch beide Lagen schneiden.

4. Seitennähte mit 1 cm Nahtzugabe und Stretchstich oder schmalem Zickzack nähen. In einer Seitennaht die unteren 15 cm offen lassen (Gehschlitz) und einen Riegel setzen.

5. Die oberen 5 cm nach innen umschlagen und ringsum 4,5 cm von der Bruchkante steppen. 5 cm offen lassen.

6. Gummiband (Länge aus der Tabelle) mit einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel ziehen. Enden 2 cm überlappen, Zickzack, Öffnung zunähen.

7. Die Unterkante bleibt offen: Scuba franst nicht aus. Fertig in etwa einer Stunde.

Tipps


Probenaht auf einem Rest. Stoffklammern statt Stecknadeln. Scuba Suede nicht bügeln und nicht in den Trockner; Scuba Crepe verträgt mittlere Temperatur. Waschen bei 30 °C.

Drucken

Seite 2 mit 100 % drucken (tatsächliche Größe, nicht "An Seite anpassen"). Kontrollquadrat messen: Es muss genau 3 × 3 cm groß sein.

Seitenschablone in Originalgröße + Maßskizze


Schablone entlang der dicken Linie ausschneiden. Die gestrichelte Linie an die Seitenkante deines Rechtecks legen, Taillenlinie auf Taillenlinie.

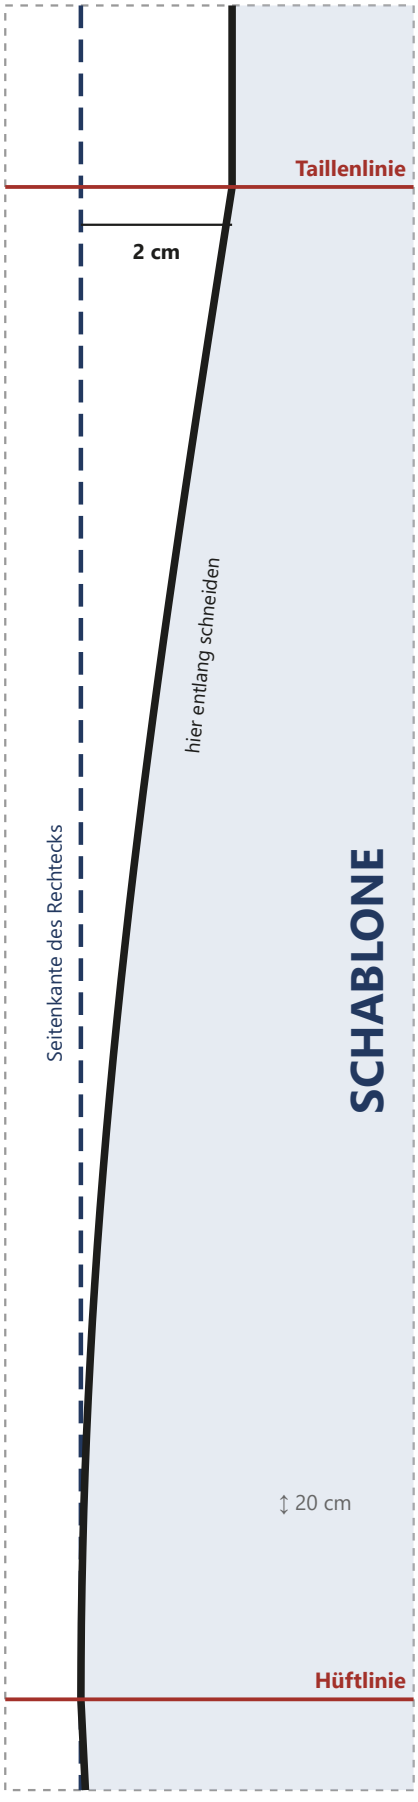


oberhalb der Taillenlinie:
gerade nach oben zur Oberkante

3 × 3 cm
Kontrolle

Maßskizze Schnittteil (2× zuschneiden: vorne = hinten)

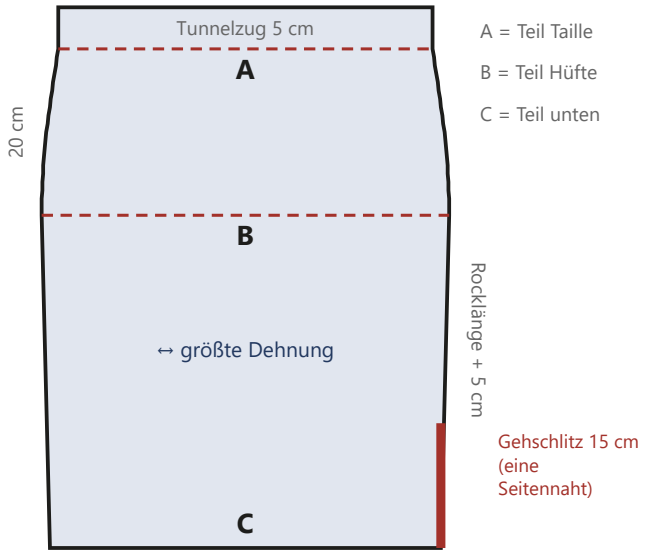

Zuschneideplan bei 150 cm Breite

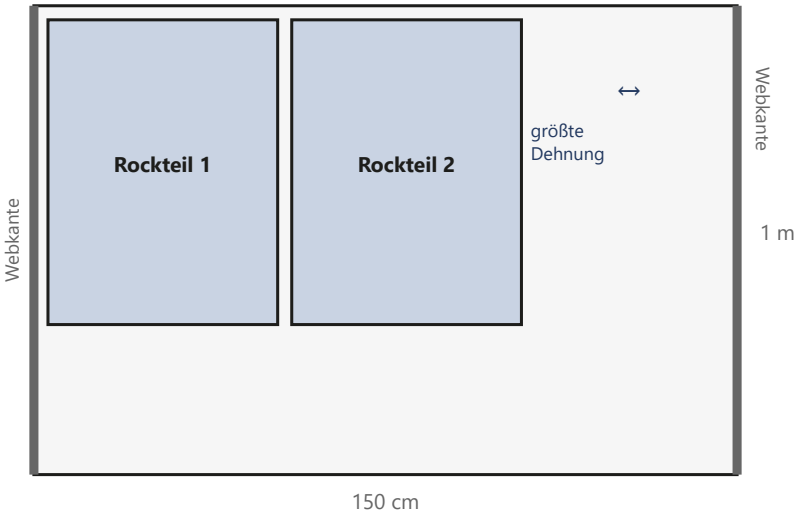

unterhalb der Hüftlinie:
gerade Linie, unten 1 cm nach innen

für die andere Seite:
Schablone wenden