Spódnica ołówkowa bez podwijania

Darmowy wykrój · dzianina scuba · rozmiary 36–46 · guma w talii, bez zamka · poziom: dla początkujących

Potrzebne materiały

Scuba krepa lub scuba zamsz, szer. 150 cm	1 m (wszystkie rozmiary, długość spódnicy do 90 cm)
Taśma elastyczna 40 mm	1 m
Igła stretch 75/11 (krepa) lub 90/14 (zamsz), nici poliestrowe	
Klipsy krawieckie, kreda krawiecka, linijka, agrafka, ostre nożyczki lub nóż krążkowy	

Tabela rozmiarów (wszystkie wymiary w cm)

Rozmiar	Talia	Biodra	A: element talia	B: element biodra	C: element dół	Guma
36	72	94	43	47	45	70
38	76	98	45	49	47	74
40	80	102	47	51	49	78
42	84	106	49	53	51	82
44	90	112	52	56	54	88
46	96	118	55	59	57	94

Elementy z zapasem 1 cm na szew z każdej strony. W biodrach spódnica jest o 4 cm węższa niż obwód bioder. Pomiędzy rozmiarami? Wybierz rozmiar bioder. Długość do wycięcia = długość spódnicy (od talii do dołu) + 5 cm na tunel.

Jak uszyć spódnicę

1. Wytnij dwa prostokąty: szerokość B, długość = długość spódnicy + 5 cm. Największa rozciągliwość w poprzek. Złóż je prawymi stronami do siebie.

2. 5 cm pod górną krawędzią narysuj linię talii, a 20 cm niżej linię bioder.

3. Przyłóż szablon boku (strona 2) do boku: na linii talii 2 cm do środka. Nad linią talii prosto w górę. Pod linią bioder prosta linia, na dole 1 cm do środka. Druga strona: odwróć szablon. Przetnij obie warstwy.

4. Zszyj boki 1 cm od krawędzi ściegiem elastycznym lub wąskim zygzakiem. W jednym szwie zostaw dolne 15 cm otwarte (rozcięcie) i zrób rygiel.

5. Zawiń górne 5 cm do środka i przeszyj dookoła 4,5 cm od zagięcia. Zostaw 5 cm otworu.

6. Przeciągnij gumę (długość z tabeli) agrafką przez tunel. Końce 2 cm na siebie, zygzak, zaszyj otwór.

7. Dół zostaw surowy: scuba się nie strzępi. Gotowe w około godzinę.

Wskazówki

Szew próbny na skrawku. Klipsy zamiast szpilek. Scuby zamszowej nie prasuj i nie susz w suszarce; scubę krepę prasuj w średniej temperaturze. Pranie w 30 °C.


Drukowanie

Wydrukuj stronę 2 w skali 100 % (rzeczywisty rozmiar, nie „dopasuj do strony"). Zmierz kwadrat kontrolny: musi mieć dokładnie 3 × 3 cm.

Szablon boku w skali 1:1 + szkic wymiarów

Wytnij szablon po grubej linii. Przyłóż linię przerywaną do boku prostokąta, linią talii do linii talii.


RIJS TEXTILES
rijstextiles.com

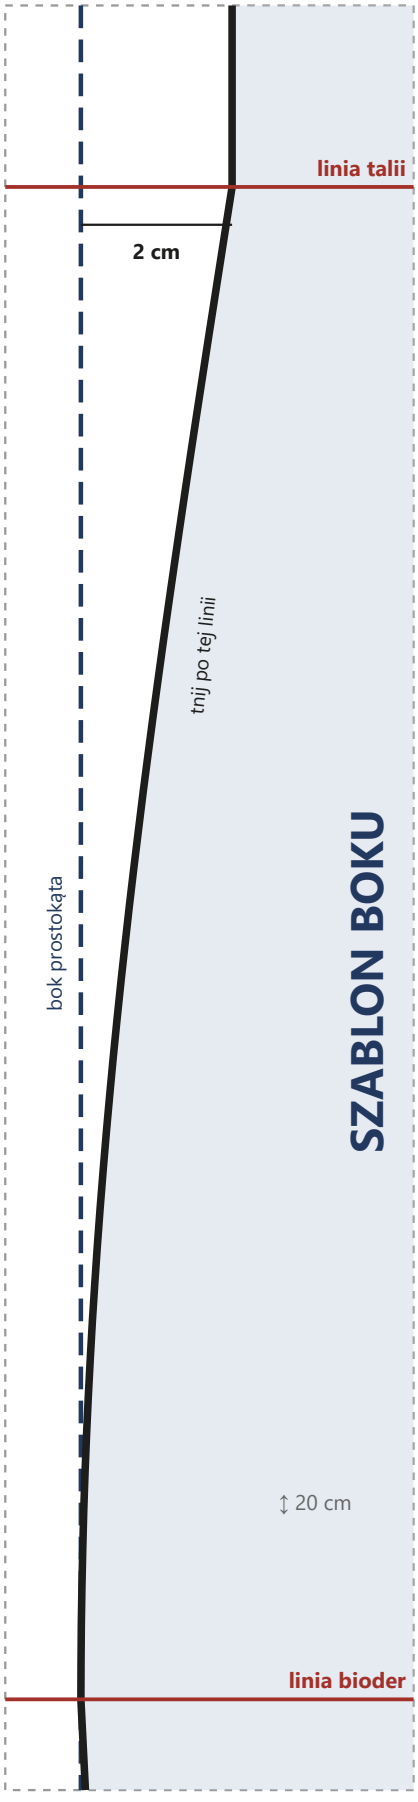


nad linią talii: prosto w górę do krawędzi

3 × 3 cm
kontrola

Szkic elementu (wytnij 2×: przód = tył)

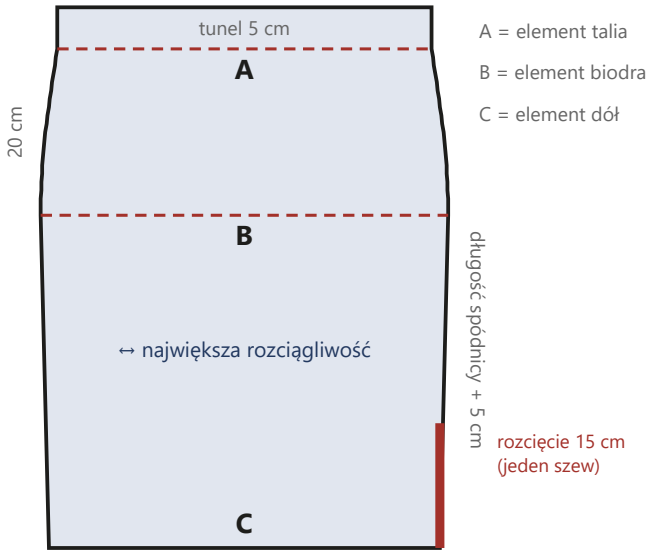

Plan krojenia na szer. 150 cm

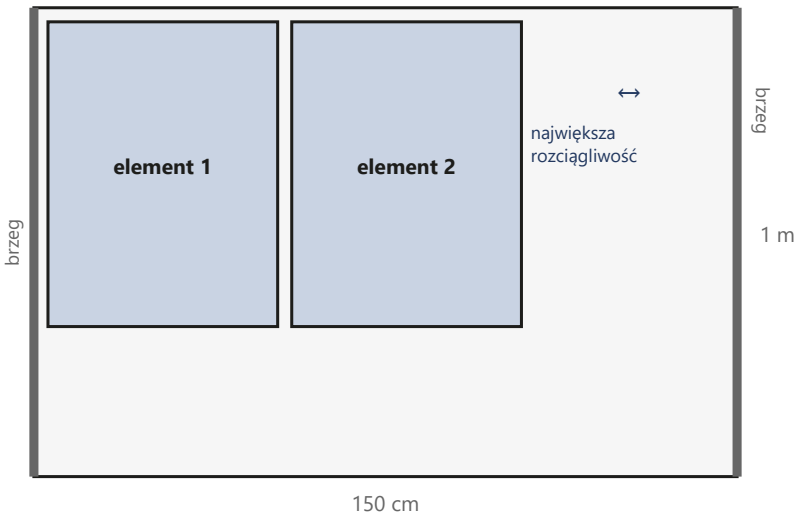

pod linią bioder: prosto, na dole 1 cm do środka

na drugi bok: odwróć szablon