# Kokerrok zonder zomen



Gratis patroon · scuba stof · maat 36–46 · elastiek in de taille, geen rits · niveau: beginner

## Benodigdheden

| | |
|---|---|
| Scuba crêpe of scuba suède jersey, 150 cm breed | 1 m (alle maten, roklengte tot 90 cm) |
| Bandelastiek 40 mm | 1 m |
| Stretchnaald 75/11 (crêpe) of 90/14 (suède), polyester naaigaren | |
| Knijpertjes, kleermakerskrijt, liniaal, veiligheidsspeld, scherpe schaar of rolmes | |

## Maattabel (alle maten in cm)

| Maat | Taille | Heup | A: pand taille | B: pand heup | C: pand onder | Elastiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | 72 | 94 | 43 | 47 | 45 | 70 |
| **38** | 76 | 98 | 45 | 49 | 47 | 74 |
| **40** | 80 | 102 | 47 | 51 | 49 | 78 |
| **42** | 84 | 106 | 49 | 53 | 51 | 82 |
| **44** | 90 | 112 | 52 | 56 | 54 | 88 |
| **46** | 96 | 118 | 55 | 59 | 57 | 94 |

Panden inclusief 1 cm naadtoeslag aan elke kant. Rond de heup is de rok 4 cm kleiner dan je heupomtrek. Tussen twee maten? Kies de maat van je heup. Kniplengte = gewenste roklengte (taille tot onderkant) + 5 cm voor de tunnel.

## Zo naai je de rok

1. Knip twee rechthoeken: breedte B, lengte = roklengte + 5 cm. De grootste rek loopt in de breedte. Leg ze met de goede kanten op elkaar.

2. Teken 5 cm onder de bovenrand de taillelijn en 20 cm lager de heuplijn.

3. Leg de zijmal (pagina 2) langs de zijkant: bij de taillelijn 2 cm naar binnen. Boven de taillelijn recht omhoog. Onder de heuplijn een rechte lijn die onderaan 1 cm naar binnen eindigt. Andere kant: mal omdraaien. Knip door beide lagen.

4. Stik de zijnaden op 1 cm met een stretchsteek of smalle zigzag. Laat in één zijnaad de onderste 15 cm open (loopsplit) en zet er een trens op.

5. Vouw de bovenste 5 cm naar binnen en stik rondom op 4,5 cm van de vouw. Laat 5 cm open.

6. Rijg het elastiek (lengte uit de tabel) met een veiligheidsspeld door de tunnel. Uiteinden 2 cm over elkaar, zigzag, opening dichtstikken.

7. De onderkant laat je ruw: scuba rafelt niet. Klaar in ongeveer een uur.

## Tips

Proefnaad op een restje. Knijpertjes in plaats van spelden. Scuba suède niet strijken en niet in de droger; scuba crêpe mag op middelhoge temperatuur. Wassen op 30 °C.


## Afdrukken

Druk pagina 2 af op 100 % (werkelijke grootte, niet "passend maken"). Meet het controlevierkant: het moet precies 3 × 3 cm zijn.

# Zijmal op ware grootte + maatschets




Knip de mal uit langs de dikke lijn. Leg de stippellijn op de zijkant van je rechthoek, met de taillelijn op de taillelijn.

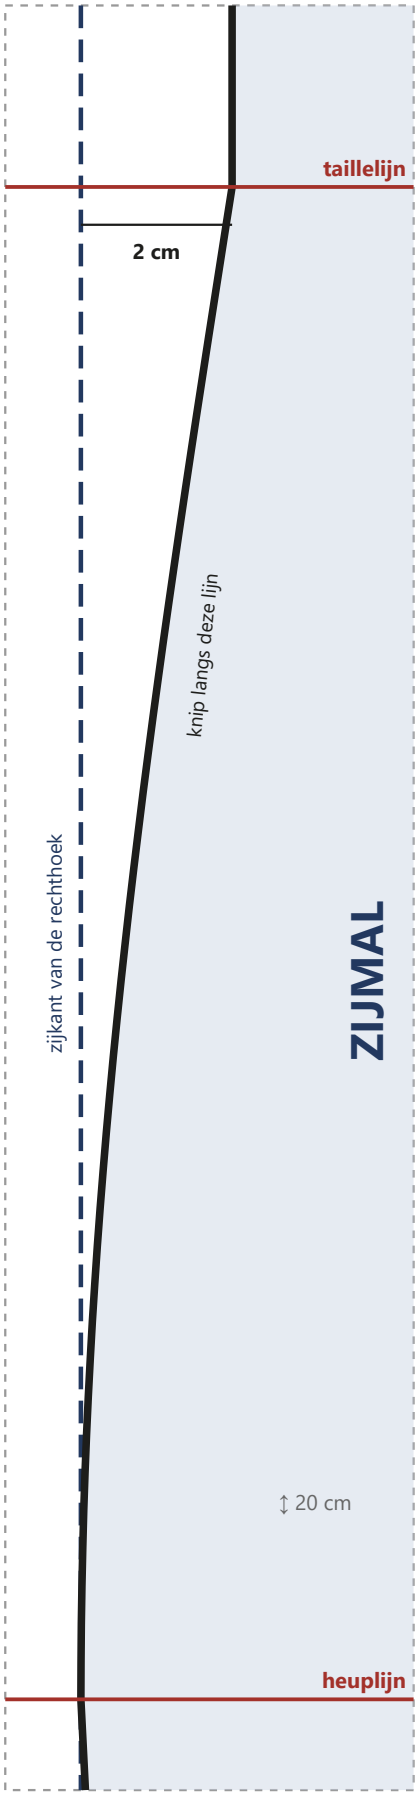



boven de taillelijn: recht omhoog naar de bovenrand

**3 × 3 cm**
controle

## Maatschets pand (2× knippen: voor = achter)

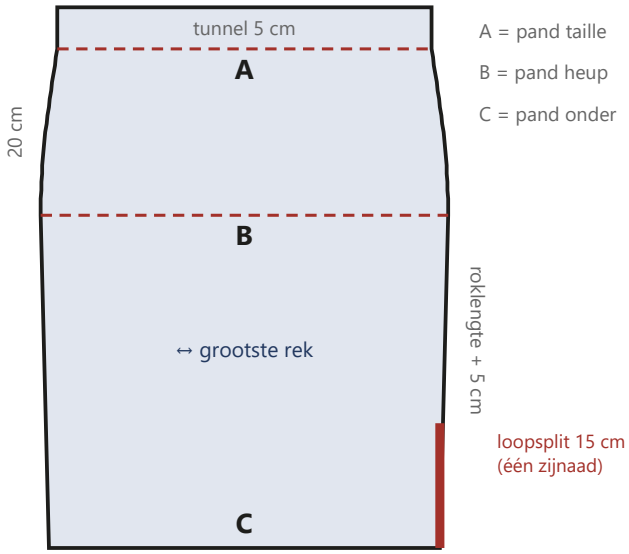


## Knipschema op 150 cm breed

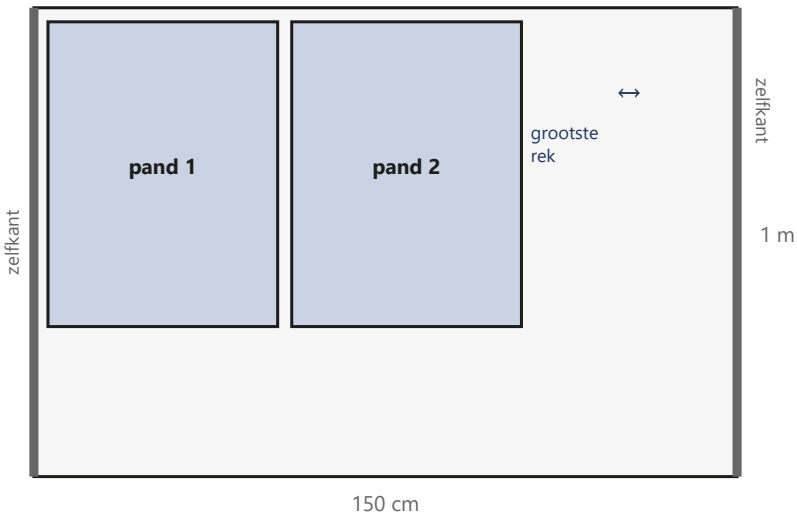


onder de heuplijn: rechte lijn, onderaan 1 cm naar binnen

voor de andere zijkant: mal omdraaien