

Poduszka z zamknięciem na zakładkę

RIJS TEXTILES
rijstextiles.com

Darmowy wykroj · wymiar gotowy 45 × 45 cm · bez zamka · poziom: początkujący · ok. 1 godzina

Potrzebne materiały


Tkanina, min. 115 cm szer. (poszewka)	0,5 metra
Mocna bawełna, np. canvas (wkład)	0,5 metra
Wata poliestrowa (luźna)	350–450 g
Nici w pasującym kolorze	1 szpulka
Igła maszynowa uniwersalna	80/12–90/14
Nóż krążkowy lub nożyczki, linijka, kreda, szpilki	

Elementy wykroju


ELEMENT	WYMIAR	ILOŚĆ
A Przód	47 × 47 cm	1×
B Tył	47 × 32,5 cm	2×
C Wkład	47 × 47 cm	2×

Zapas na szew 1 cm jest **już wliczony wszędzie**, podobnie jak podwiniecie 3 cm na dłuższym brzegu każdego tyłu.

Plan krojenia poszewki (A + 2× B) na 0,5 metra tkaniny

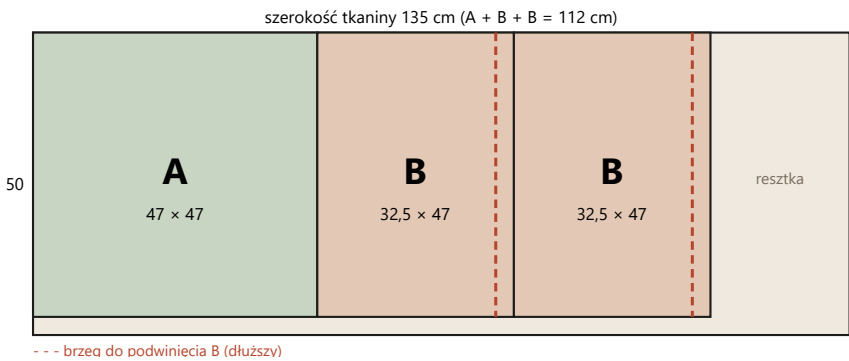

Plan krojenia wkładu (2× C) na 0,5 metra bawełny

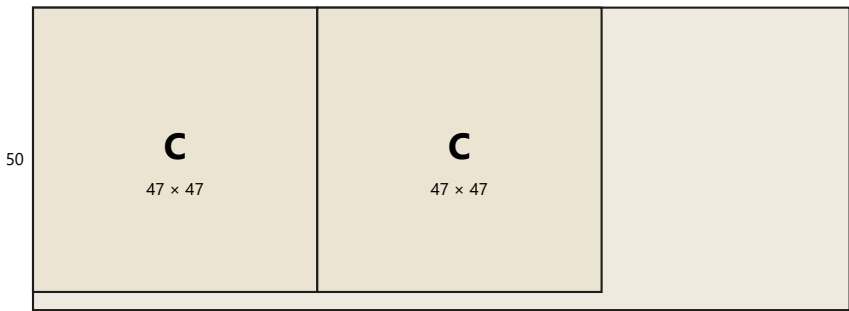


Ile wypełnienia? Orientacyjne ilości luźnej waty

PODUSZKA (WYMIAR GOTOWY)	MIĘKKA	TWARDA	PRZÓD A	TYŁ B (2×)
30 × 50 cm	200 g	300 g	52 × 32 cm	32 × 35 cm
40 × 40 cm	250 g	350 g	42 × 42 cm	42 × 30 cm
45 × 45 cm	350 g	450 g	47 × 47 cm	47 × 32,5 cm
50 × 50 cm	450 g	550 g	52 × 52 cm	52 × 35 cm
60 × 60 cm	600 g	800 g	62 × 62 cm	62 × 40 cm

Wkład C ma zawsze wymiar przodu A. Zacznij od mniejszej ilości i dokładaj, aż poduszka będzie taka, jak chcesz.

Szczegóły i kolejność

Kwadrat kontrolny jest w skali 1:1. Drukuj w 100 %, nie „dopasuj do strony”.

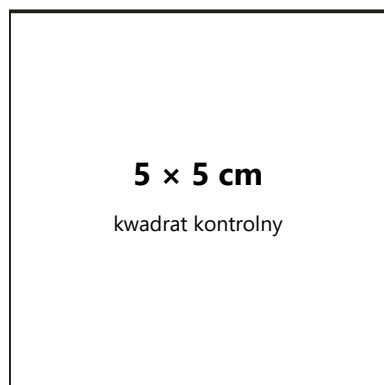


Podwinięcie tyłu B · bez skali




1. Podwiń dłuższy brzeg o 1 cm na lewą stronę.
2. Podwiń jeszcze o 2 cm, zaprasuj, przypnij.
3. Przeszyj tuż przy wewnętrznym zagięciu (czerwona linia).

Układanie · skala 1 : 5

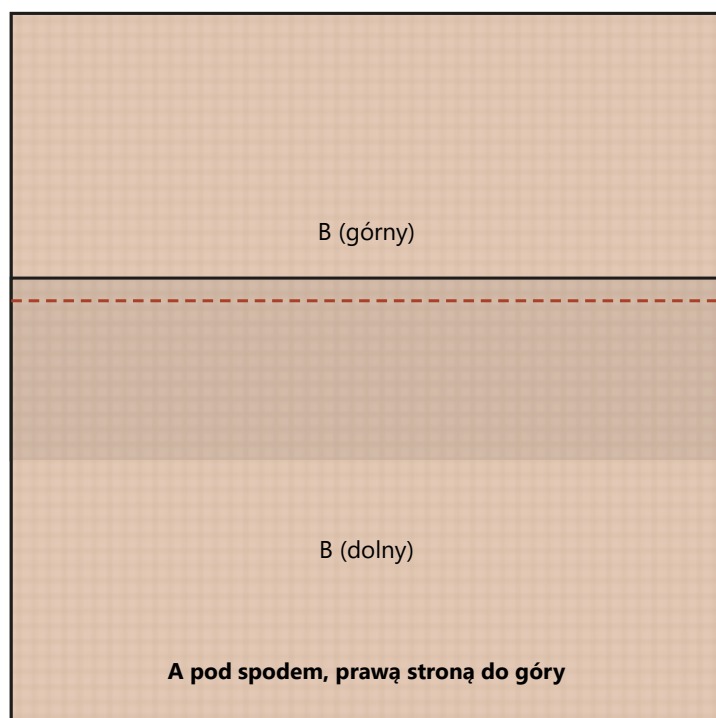

Narożniki · bez skali

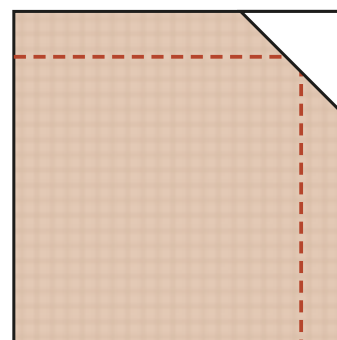

Szyj dookoła 1 cm od brzegu, obracaj w narożniku z igłą wbitą. Zetnij narożnik na skos, 3 mm od szwu. Wtedy będzie ostry.

Oba B lewą stroną do góry, podwinięcia do środka.
Wyrównaj zewnętrzne brzegi i przypnij dookoła.

Kolejność

1. Wytnij A, 2× B i 2× C. 2. Podwiń dłuższy brzeg obu B. 3. Ułóż A i B, przeszyj dookoła.
4. Zetnij narożniki, wywróć. 5. Zszyj C + C, zostaw 15 cm otworu. 6. Wywróć, wypełnij 350–450 g waty, zaszyj otwór. 7. Wsuń wkład przez zakładkę do poszewki.