

Gratis symønster · færdig størrelse 38 × 40 × 10 cm · niveau: begynder · ca. 1 time

Du skal bruge


Tyk filt 3 mm (90 cm bred)	1 meter
Gjordbånd i bomuld 40 mm	1,30 m (2 × 65 cm)
Stærk sytråd i matchende farve	1 rulle
Symaskinenål jeans/universal	100/16
Rullekniv + skæreunderlag eller skarp saks	
Lineal, kridt eller vaskbar pen, clips	

Mønsterdele

DEL	MÅL	ANTAL
A Krop (for-bund-bag)	40 × 90 cm	1×
B Sidestykke	12 × 41 cm	2×
C Inderlomme	20 × 15 cm	1×
D Hank (gjordbånd)	65 cm	2×

1 cm sømrum er **allerede med i alle mål**. Overkanten behøver intet sømrum: filt flosser ikke.

Klippeplan på 1 meter filt

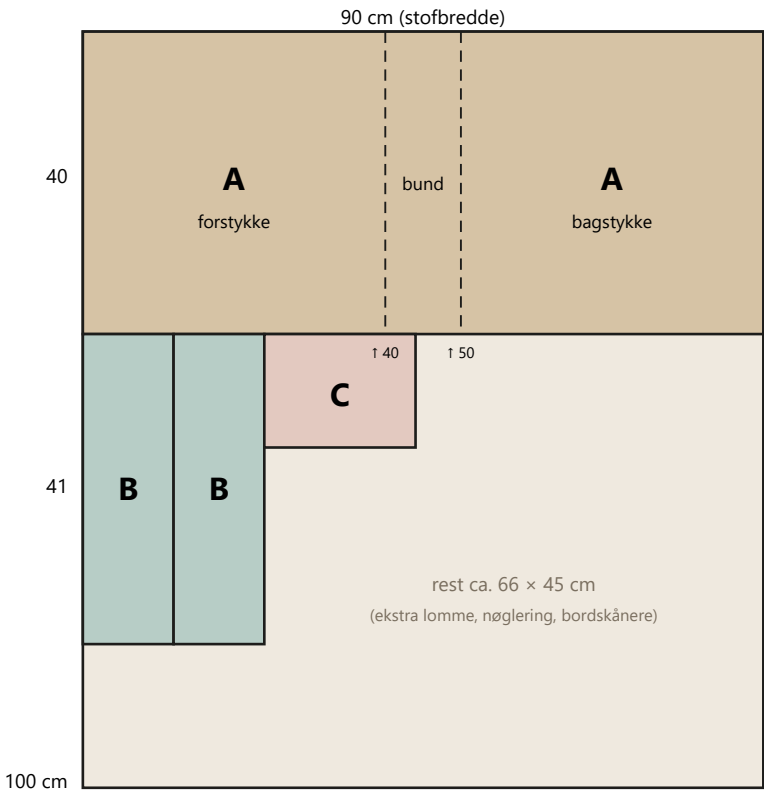


Tjek først: udskriv side 2 i **100 % / faktisk størrelse** (ikke "tilpas til side") og mål kontrolfirkanten. Den skal være præcis 5 × 5 cm.

Markeringer på del A

Tegn en stiplet linje på tværs 40 cm og 50 cm fra den ene korte kant. Imellem dem kommer bunden. Ved de fire punkter, på begge lange kanter, **klip 1 cm ind**, vinkelret på kanten. Så kan sømrummet folde sig ud i hjørnet, og bunden ligger fladt.

Skabeloner og detaljer

Kontrolfirkant og hankeskabelon er i fuld størrelse (1 : 1). Udskriv i 100 %.

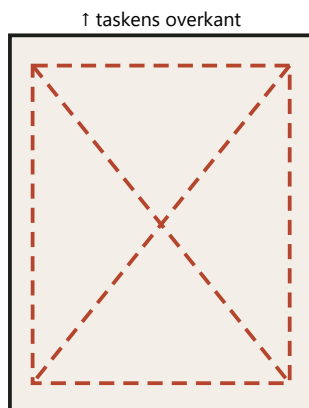


Hankens ende (D)

Gjordbånd 40 mm, 5 cm på tasken.
Læg skabelonen på, overfør den røde firkant med kryds og sy den to gange rundt (box-X).

Placering: hankens yderkant

10 cm fra den lange kant af A.

Forstykke med hank · målestok 1 : 5

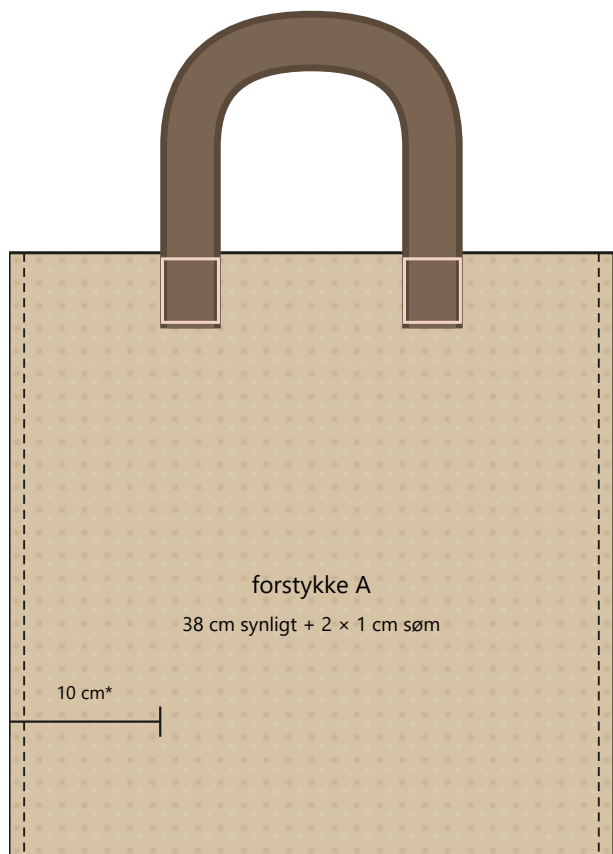

* målt fra skærekanten af A


Bundhjørne · ikke målfast



Sådan syr du hjørnet

1. Sy til 1 cm før foldelinjen, nålen nede.
2. Løft trykfoden, drej arbejdet en kvart omgang. Indklippet lader sømrummet folde sig ud.
3. Trykfod ned, sy videre. Gentag ved 50 cm.

Inderlomme C · målestok 1 : 5

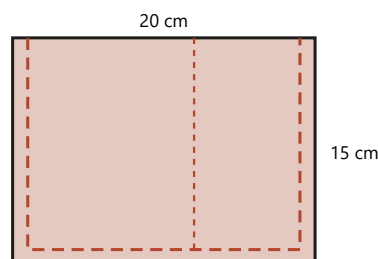

Indersiden af bagstykket, 8 cm under kanten. Sy tre sider; stiple = valgfri opdeling.