

Miś przytulanka

Darmowy wykroj · ok. 21 cm · poziom: początkujący · ok. 1,5 godziny

Potrzebne materiały

Minky lub tkanina teddy	kawałek 25 × 40 cm
Filc (resztki) na pyszczek, nos, uszy	3 kolory
Wata poliestrowa	100–120 g
Nici + czarna nić na oczy	1 szpulka
Igła maszynowa 80/12 (teddy: 90/14)	
Igła ręczna, klipsy, kreda, nożyczki	

Elementy wykroju


ELEMENT	TKANINA	ILOŚĆ
A Tułów	minky / teddy	2×
B Pyszczyk	filc	1×
C Nos	filc	1×
D Wnętrze ucha	filc	2×
E Oko	filc lub haft	2×

Zapas na szew 1 cm jest wliczony w element A. Elementy z filcu B–E nie mają zapasu: filc się nie strzępi.

Bezpieczny dla małych dzieci: bez guzików, koralików i plastikowych oczu. Przyszyj lub wyhaftuj buzię, zanim zszyjesz misia.


Elementy z filcu w skali 1:1

Drukuj w 100 % (nie „dopasuj do strony”) i zmierz kwadrat: dokładnie 5 × 5 cm.

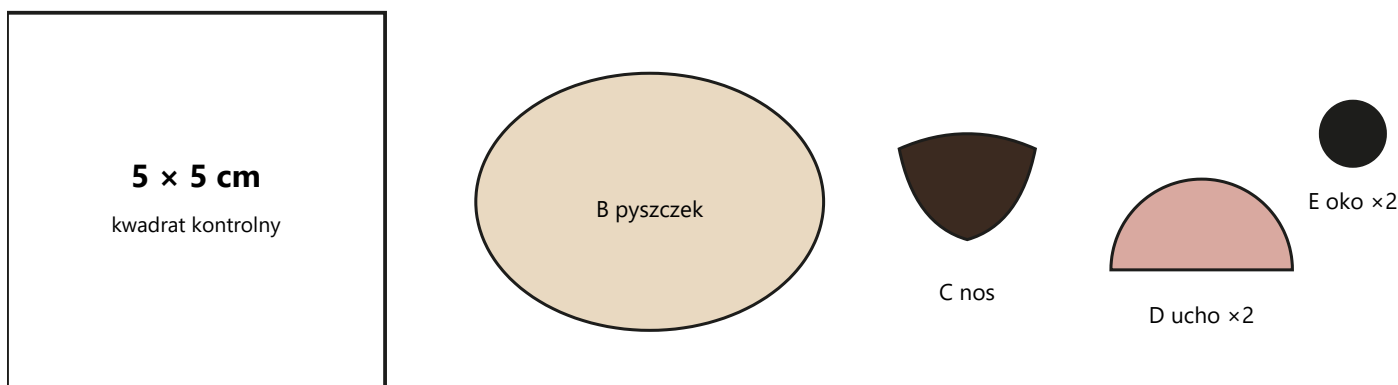

Kolejność

- Wytnij 2× A oraz B–E z filcu.
- Przyszyj B, C, D i E do jednego elementu A (przód).
- Złóż oba A prawymi stronami, przesyj dookoła; zostaw otwór.
- Natnij przy strzałkach, wywróć i wypełnij 100–120 g waty.
- Zaszyj otwór ściąganiem krytym.

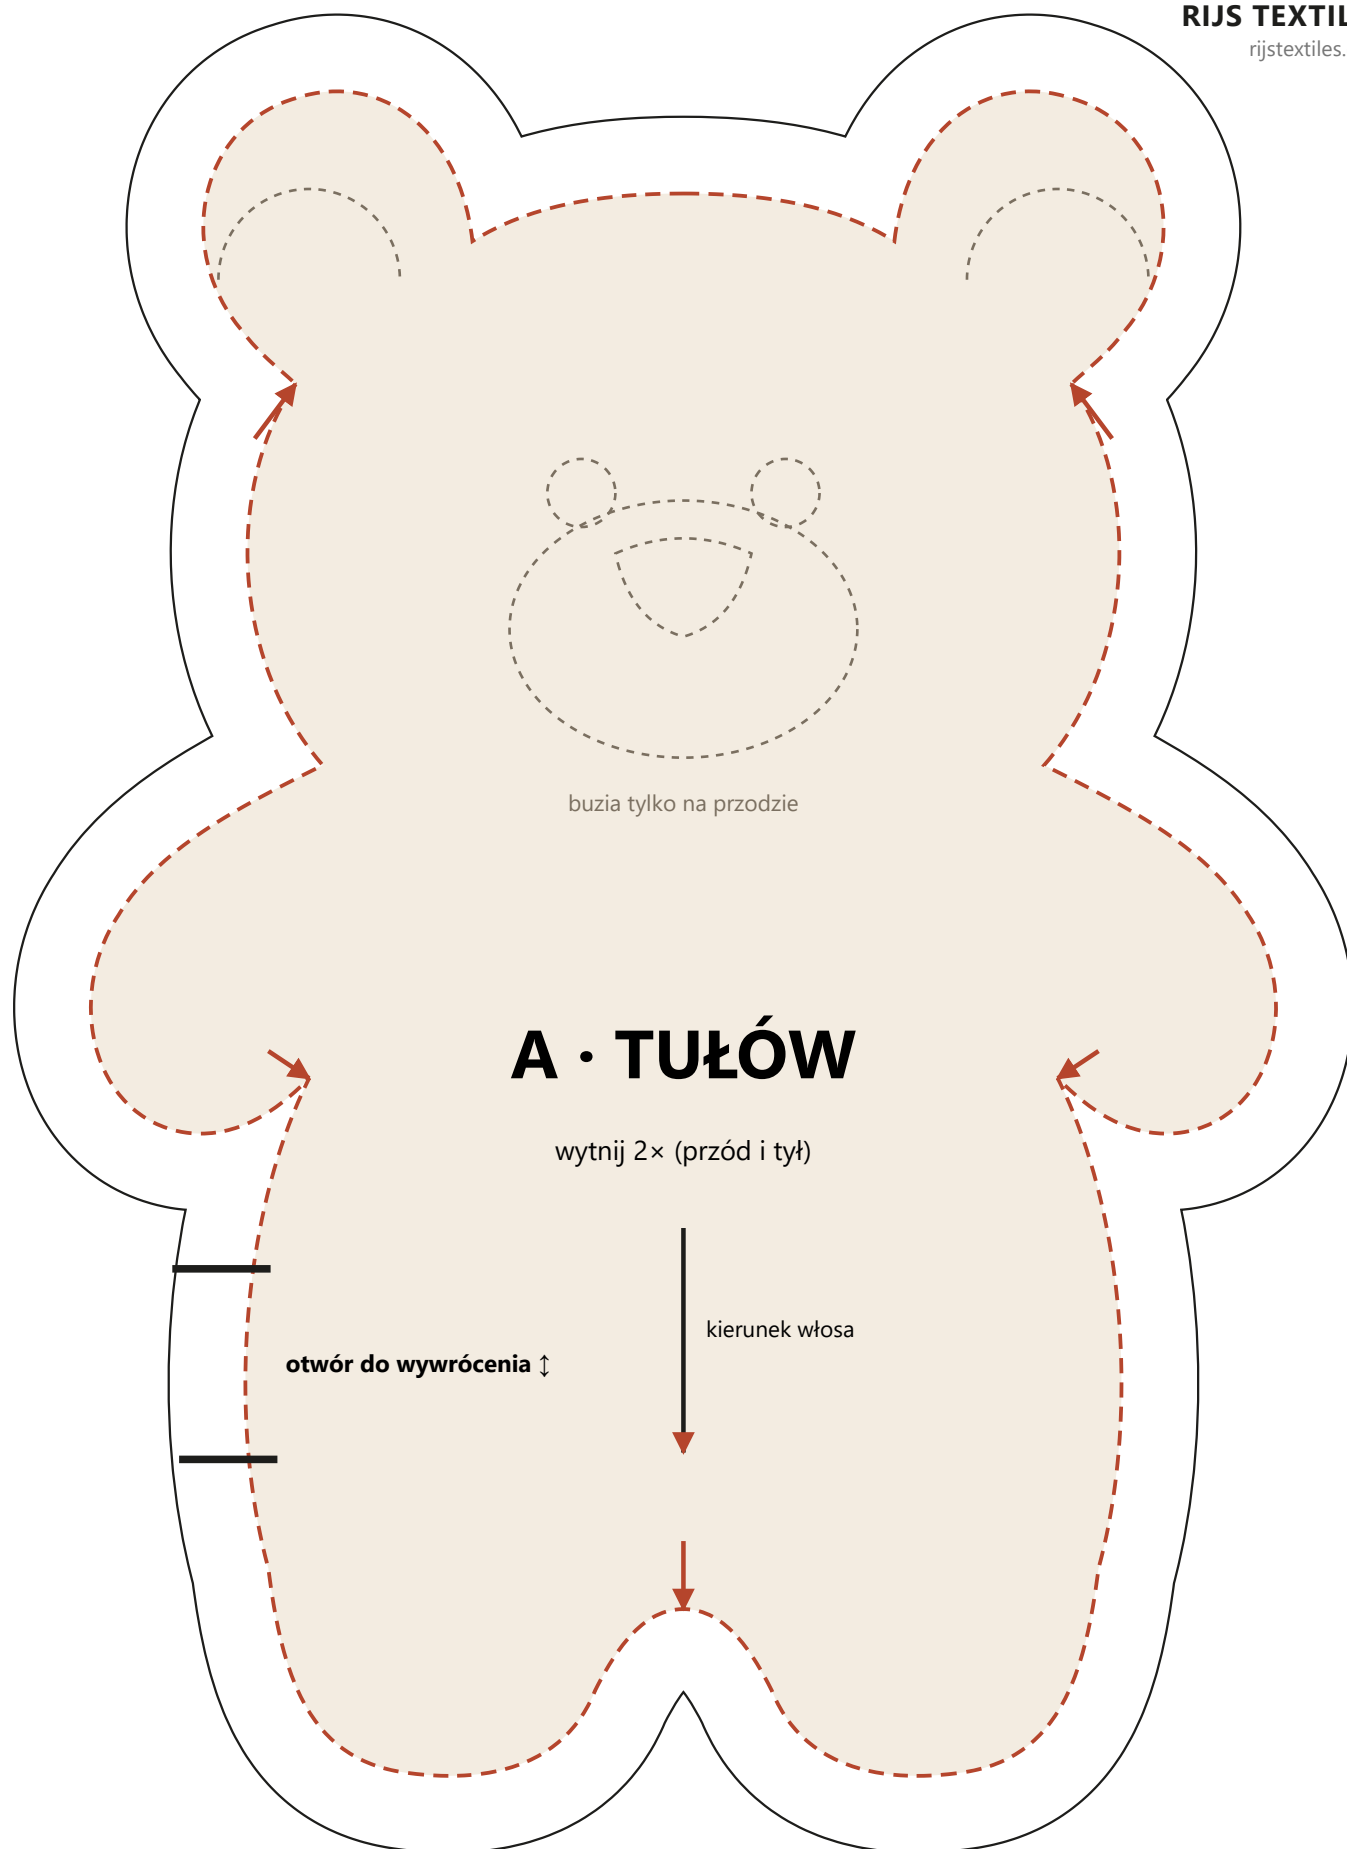

- linia szwu
- linia cięcia
- ➔ natnij tuż przed szwem