Kartenetui, Täschchen und Untersetzer aus Kork

Gratis-Schnitt · Kartenetui 10 × 7,5 cm · Täschchen ca. 20,5 × 11,5 cm · Untersetzer Ø 10 cm · für Anfänger

Material

Kartenetui: Korkstoff	Streifen von 10 × 25 cm
Täschchen: Kork + nicht teilbarer Reißverschluss 20 cm	2 Stücke von 22 × 12 cm
Untersetzer: Korkstoff (+ Textilkleber, wenn du nicht nähst)	2 Kreise Ø 10 cm pro Untersetzer
Ledernadel 90/14 oder 100/16, Polyestergarn, Schere oder Rollschneider, Klammern (keine Stecknadeln), Bleistift	

Kartenetui

1. Seite 2 in 100 % drucken und das Quadrat von 3 × 3 cm prüfen. Schablonen ausschneiden.

2. 2 Hauptteile und 2 Fachteile zuschneiden. Auf der Baumwollseite anzeichnen. Keine Nahtzugabe nötig.

3. Die Oberkante der beiden Fachteile 3 mm breit absteppen.

4. Auf jedes Hauptteil ein Fachteil legen, Korkseite oben, Unterkanten bündig. Beide Sets Rückseite an Rückseite legen und klammern.

5. Seite, Unterkante und Seite in einem Zug 3 mm neben der Kante steppen (Strichlinie). Stich 3–3,5 mm. Anfang und Ende verriegeln.

6. Kanten bei Bedarf bündig nachschneiden.

Reißverschlusstäschchen

1. 2 Stücke von 22 × 12 cm zuschneiden (siehe Maßskizze auf Seite 2).

2. Lange Kante des 1. Stücks aufs Reißverschlussband legen, Korkseite oben, 3 mm neben den Zähnchen. 3 mm neben der Kante steppen.

3. Das zweite Stück genauso an die andere Seite nähen.

4. Reißverschluss halb öffnen.

5. Korkseiten aufeinanderlegen. Seiten und Unterkante mit 0,75 cm steppen.

6. Untere Ecken schräg abschneiden, durch den Reißverschluss wenden, Ecken ausformen.

Untersetzer

Pro Untersetzer 2 Kreise zuschneiden. Mit Textilkleber Rückseite an Rückseite kleben und über Nacht unter einem Buch trocknen lassen, oder rundum 3 mm neben der Kante steppen.

Tipps

Keine Stecknadeln: Löcher bleiben sichtbar. Nicht bügeln; Nähte mit dem Nagel flach reiben. Erst eine Probenaht auf einem Rest nähen. Mit feuchtem Tuch reinigen.

Drucken

Seite 2 in 100 % drucken (tatsächliche Größe, nicht „anpassen"). Kontrollquadrat messen: Es muss genau 3 × 3 cm groß sein.

Schablonen in Originalgröße

Aus Korkstoff zuschneiden, ohne Nahtzugabe

HAUPTTEIL

2× zuschneiden · 10 × 7,5 cm

keine Nahtzugabe nötig

3 × 3 cm

Kontrolle

Schnittlinie

Stepplinie (3 mm)

FACHTEIL

2× zuschneiden · 10 × 5 cm

Täschchen: Maßskizze

nicht maßstäblich · 2× schneiden

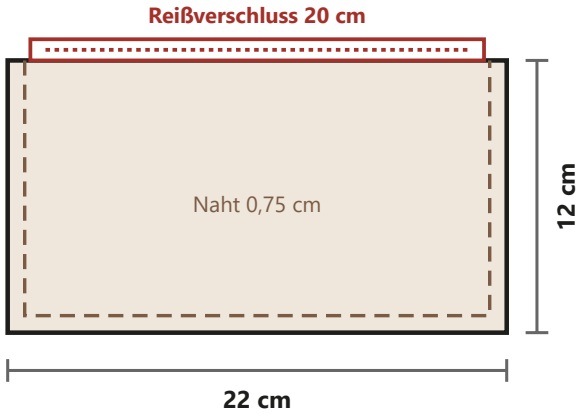

UNTERSETZER

2× pro Stück · Ø 10 cm